

# 快速安装指南

## 多语言安装



可以使用ETAP语言更新设置本地化ETAP软件界面语言。请按照本节中的说明启用此附加功能。

### 先决条件和注意事项

- PC必须安装相应版本的ETAP软件
- PC区域和语言设置必须与所选的ETAP语言选项匹配
- ETAP激活码用于特定语言

ETAP 24.0 提供的语言包括：

- |             |             |
|-------------|-------------|
| » 中文 (CN)   | » 日语 (JP)   |
| » 德语 (DE)   | » 韩语 (KO)   |
| » 法语 (FR)   | » 葡萄牙语 (PT) |
| » 意大利语 (IT) | » 西班牙语 (SP) |



### 1. 下载语言更新

从 ETAP 帮助中心, 下载然后解压 ETAP 语言更新设置.zip

### 2. 启动设置向导

双击提取的 ETAPLanguageUpdateSetup.msi 以运行 ETAP 语言更新安装向导。

### 3. 欢迎

在欢迎页面, 点击下一个继续



### 4. ETAP 许可授予和协议

ETAP 的安装和使用受 ETAP 许可证授予和协议。勾选同意许可条款和条件, 然后点击下一步继续



### 5. 语言选择


在语言选择页面上, 勾选所需语言并点击下一个继续。  
(注意, 语言列表可能因版本而异)

查看系统要求

单击以查看所选语言的ETAP系统要求

查看广告牌

点击以所选语言查看ETAP功能广告牌

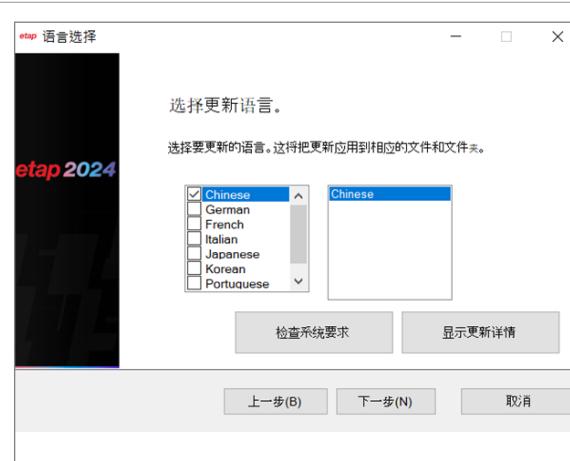

### 6. 完成设置向导

完成后,点击完成以关闭安装向导



### 7. 语言界面

启动ETAP并将语言界面选项切换到所需语言。点击是继续



### 8. 激活码

在更新提取并安装后,ETAP将自动以所选语言界面重新启动。当被提示时,输入相应的ETAP激活码以完成流程并启动程序



您已准备好开始使用 ETAP