

Guía rápida de instalación

Instalación Multi-Idioma



El idioma de la interfaz del software ETAP puede localizarse usando la Configuración de Actualización de Idioma de ETAP. Siga las instrucciones de esta sección para habilitar este módulo.

Requisitos previos y notas

- La PC debe tener la versión correspondiente del software ETAP instalada
- La configuración de Región e Idioma de la PC debe coincidir con la opción de Idioma ETAP seleccionada
- Código de activación de ETAP para idioma específico

Los idiomas disponibles con ETAP 24.0 incluyen:

- | | |
|-----------------|------------------|
| » Chino (CN) | » Japonés (JP) |
| » Alemán (DE) | » Coreano (KO) |
| » Francés (FR) | » Portugués (PT) |
| » Italiano (IT) | » Español (SP) |



1. Descargar Actualización de Idioma


Desde el Centro de [Ayuda de ETAP](#), descargue y luego extraiga **ETAPLanguageUpdateSetup.zip**

2. Iniciar Asistente de Configuración

Haga doble clic en el archivo extraído **ETAPLanguageUpdateSetup.msi** para ejecutar el Asistente de Configuración de Actualización de Idioma de ETAP


3. Bienvenido/a

En la página **de Bienvenida**, haga clic en **Siguiente** para continuar.

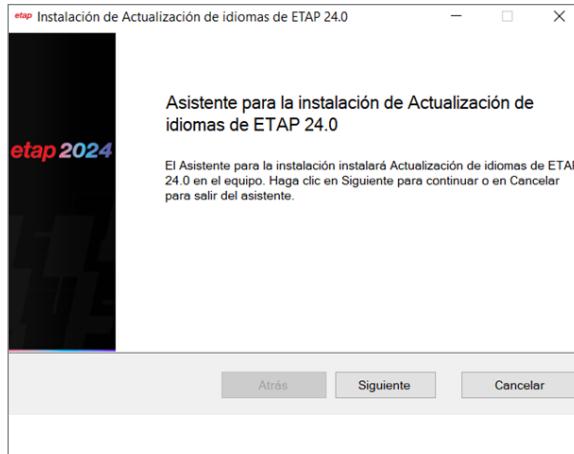

4. Concesión de Licencia y Acuerdo ETAP

La instalación y uso de ETAP se rige por los términos y condiciones del Otorgamiento de Licencia y Acuerdo de ETAP. Marca para aceptar los términos y condiciones de la licencia y luego haz clic en **Siguiente** para continuar.

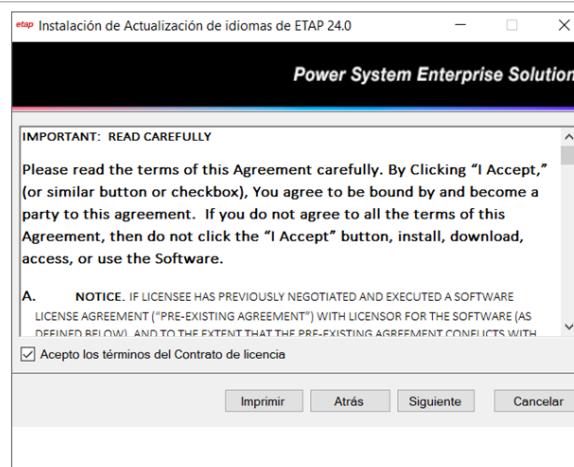

5. Selección de Idioma


En la página de Selección **de Idioma**, marca el idioma o idiomas deseados y haga clic en **Siguiente** para continuar.
(Nota: la lista de idiomas puede variar por versión)

Ver requisitos del sistema

Haga clic para ver los requisitos del sistema ETAP en el idioma seleccionado.


Ver los Anuncios de Funcionalidades

Haga clic para ver los anuncios de funcionalidades de ETAP en el idioma seleccionado.

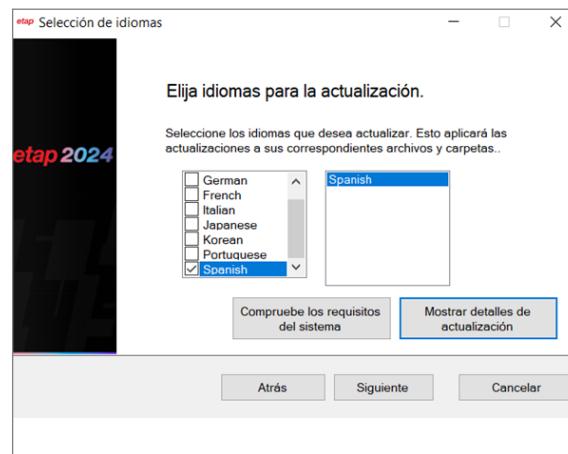

6. Finalizar el Asistente de Configuración

Al completar, haga clic en **Finalizar** para cerrar el Asistente de Configuración.

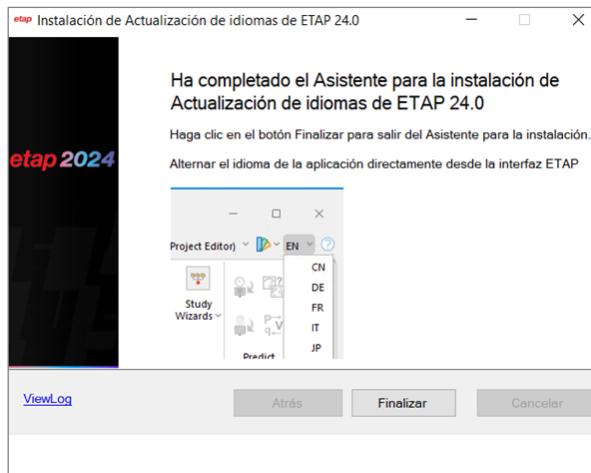


7. Interfaz de Idioma

Inicie ETAP y cambie la opción de interfaz de idioma al idioma deseado. Haga clic en **Sí** para continuar



8. Código de Activación

Después de que la actualización sea extraída e instalada, ETAP se reiniciará automáticamente con la interfaz del idioma seleccionado. Cuando se le solicite, ingrese el código de **activación de ETAP** correspondiente para completar el proceso e iniciar el programa.

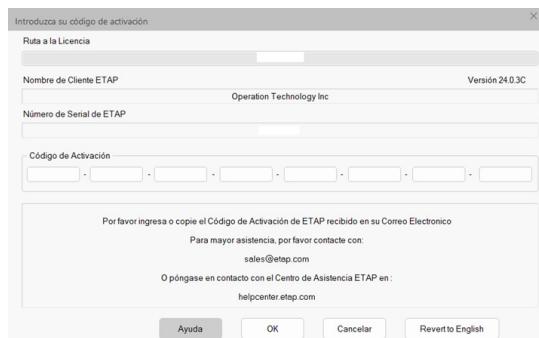

Ya está listo para empezar a utilizar ETAP.