

## クイック・インストール・ガイド 多言語バージョンのインストール



ETAPソフトウェアのインターフェース言語は、ETAP Language Update Setup を使用してローカライズできます。このアドオン機能を有効にするには、このセクションの指示に従ってください。

### 前提条件と注意事項

- パソコンには、対応するETAPソフトウェアのバージョンがインストールされている必要があります
- PCの地域と言語設定は、選択されたETAPの言語オプションと一致している必要があります
- ETAP 特定の言語用アクティベーションコード

### ETAP 24.0で利用可能な言語:

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| » 中國語 (CN)       | » 日本語         |
| » ドイツ語 (Deutsch) | » 韓国語 (KO)    |
| » フランス語 (FR)     | » ポルトガル語 (PT) |
| » イタリア語 (IT)     | » スペイン語 (SP)  |



### 1. 言語アップデートをダウンロード


ETAPヘルプセンターから、ETAPLanguageUpdateSetup.zipをダウソードし、展開してください

### 2. セットアップウィザードを起動する

抽出された ETAPLanguageUpdateSetup.msi をダブルクリックして、ETAP 言語アップデートセットアップウィザードを実行します

### 3. ようこそ

ようこそページで、次へをクリックして続行します

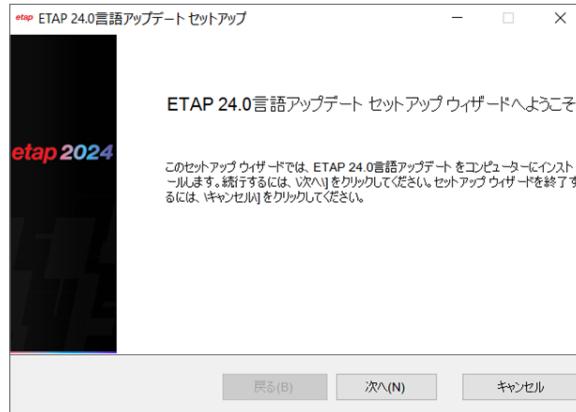

### 4. ETAP ライセンス許諾および契約

ETAPのインストールと使用は、以下の利用規約に準拠します。ETAP ライセンスの付与および契約。ライセンス規約に同意するにチェックを入れてクリックします 次 続行します



### 5. 言語の選択


言語選択ページで、希望する言語にチェックを入れ、次へをクリックして続行します  
(注: 言語リストはリリースごとに異なる場合があります)

#### システム要件を表示

選択言語でのETAPシステム要件を表示するには、クリックしてください

#### ビルボードを見る

選択言語でETAP機能の紹介を表示するにはクリックしてください

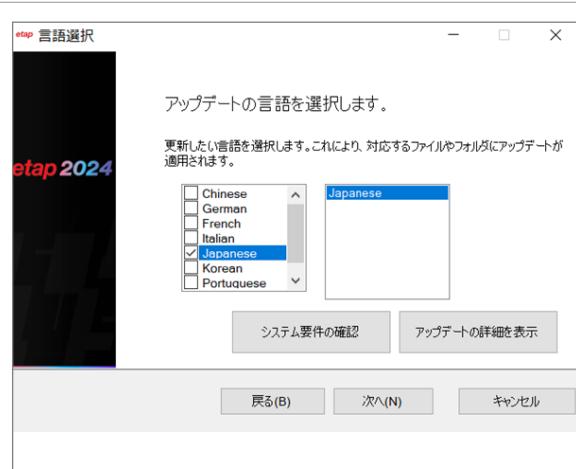

## 6. セットアップウィザードを完了する

完了したら、Finishをクリックしてセットアップウィザードを閉じてください



## 7. 言語インターフェース

ETAPを起動し、言語インターフェースオプションを希望の言語に切り替えます。続行するにははいをクリックしてください。



## 8. アクティベーションコード

アップデートが抽出されインストールされると、ETAPは選択された言語インターフェースで自動的に再起動されます。指示されたら、対応するETAPアクティベーションコードを入力して処理を完了し、プログラムを起動してください



ETAP使用の準備ができました